

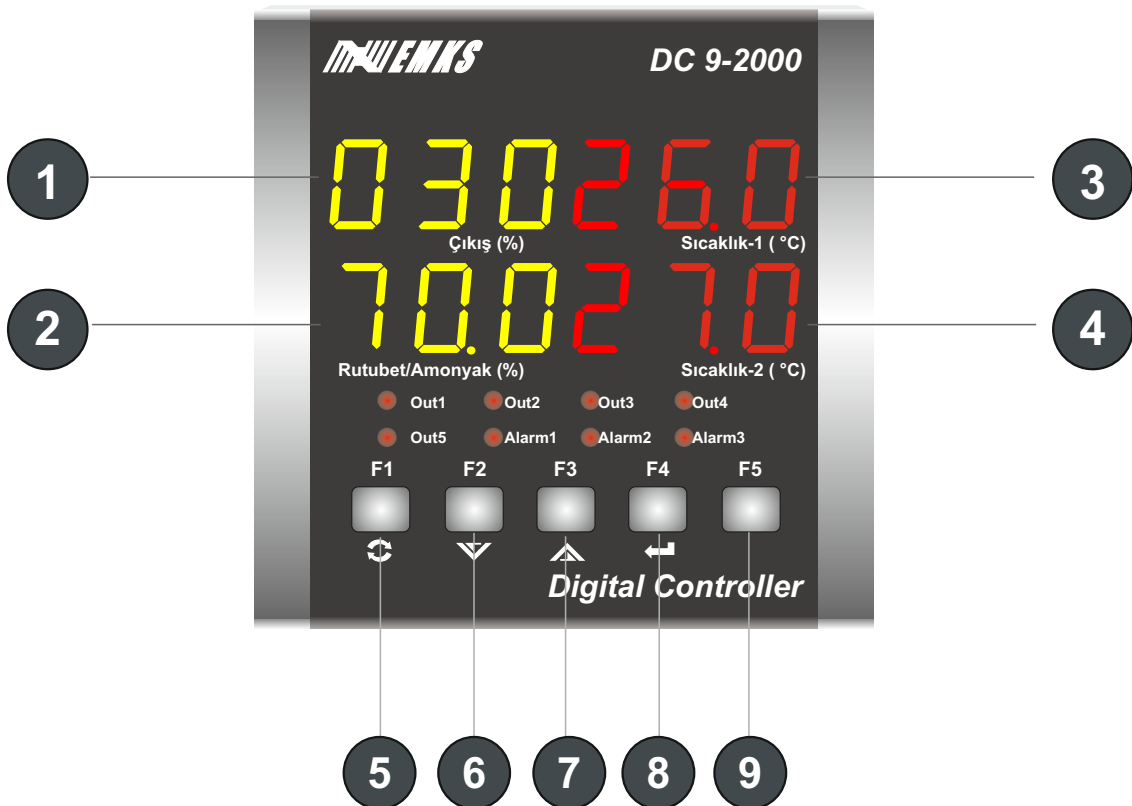
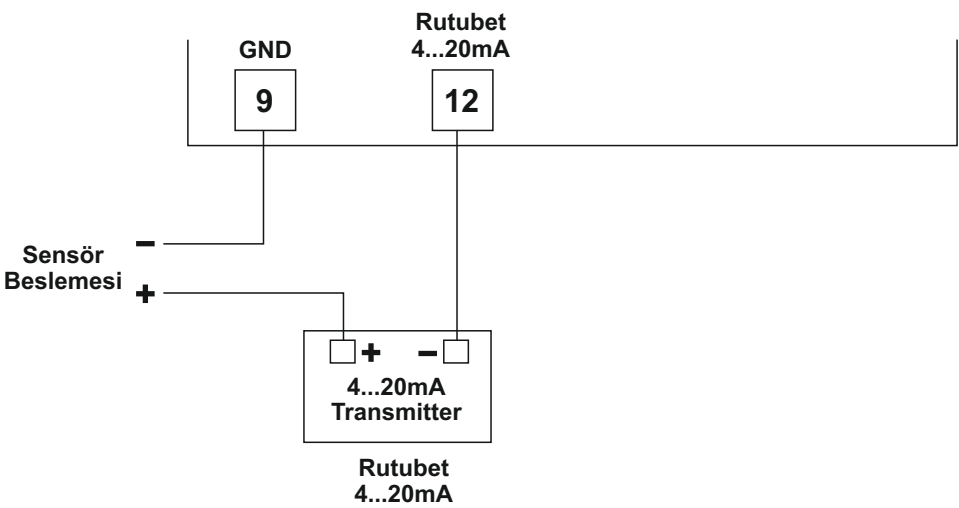
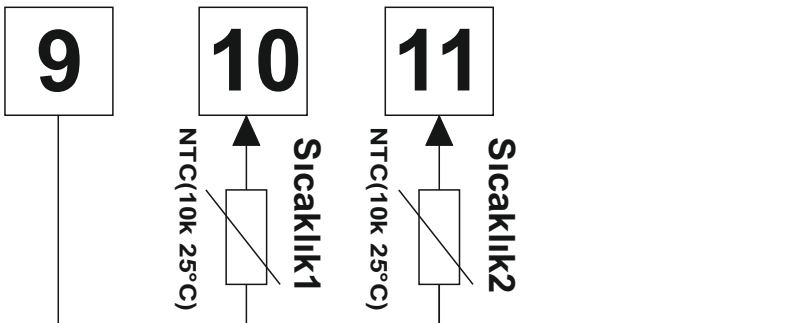


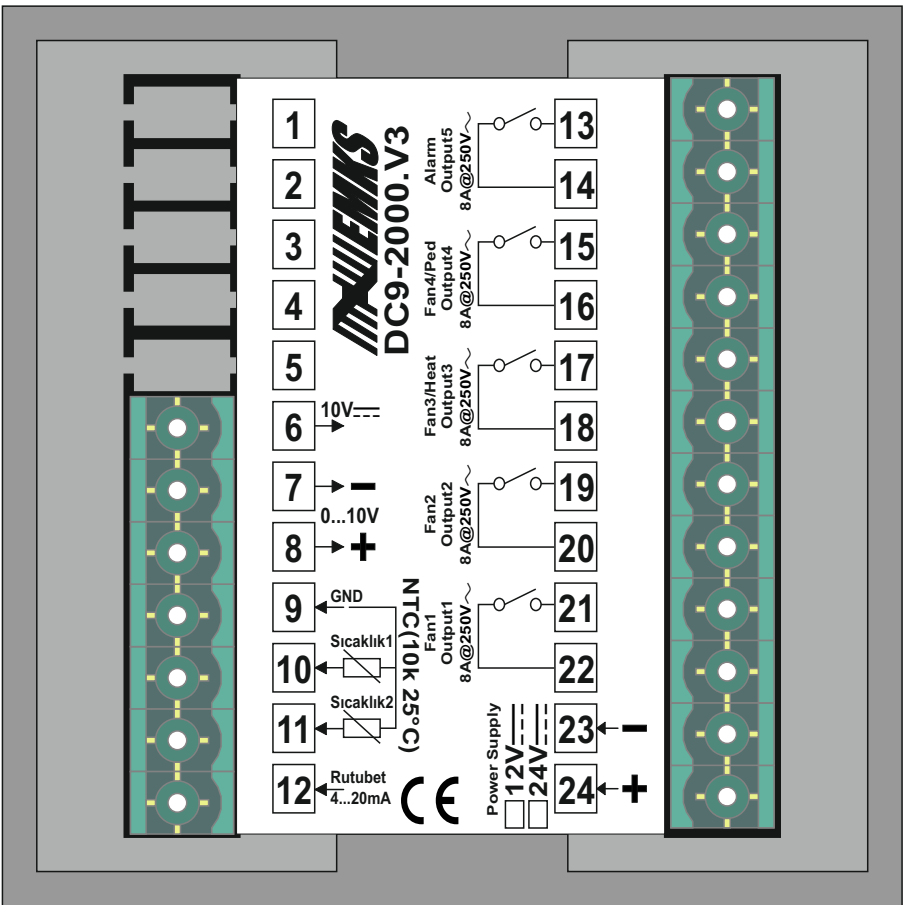

- 1 - Sürücü hız % göstergesi
- 2 - Nem göstergesi
- 3 - Sıcaklık 1 göstergesi
- 4 - Sıcaklık 2 göstergesi
- 5 - Set değeri,sürücü hızı ayar ve parametrelere giriş butonu
- 6 - Değer azaltma butonu
- 7 - Değer artırma ve alarm susturma butonu
- 8 - Parametreler için onay ve yedek fan set değerleri,alarm değerleri ayar butonu
- 9- Kullanılmıyor

Set Değeri Ve Sürücü Limit Değerlerinin Ayarlanması

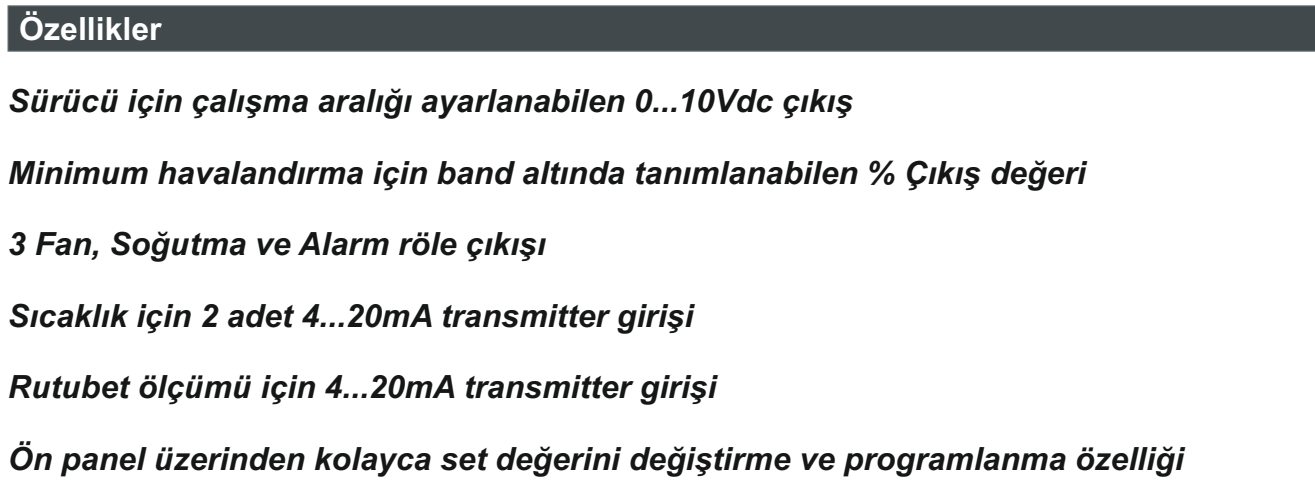

Çalışma ekranı

Set değeri ve sürücü limit değerlerinin değişimi için F1 butonuna basın



Oda Set Değeri


Set değerini F2-Azaltma ve F3-Artırma butonları ile ayarlayınız.



Src.Hu->Sürücü minimum havalandırma değeri



Src.Hu değerini F2-Azaltma ve F3-Artırma butonları ile ayarlayınız.

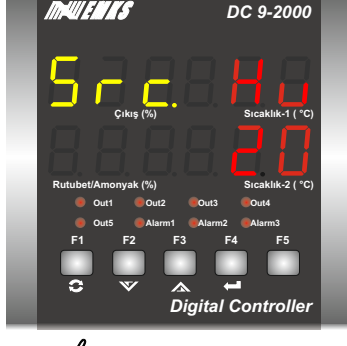


Src.Alt->Sürücü alt hız değeri




Src.Alt değerini F2-Azaltma ve F3-Artırma butonları ile ayarlayınız.



Src.USt->Sürücü üst hız değeri

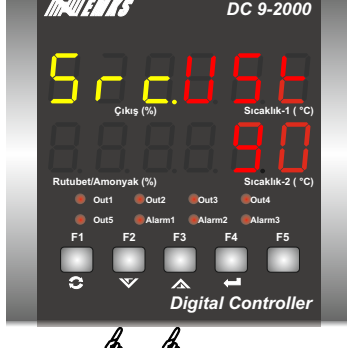

Src.USt değerini F2-Azaltma ve F3-Artırma butonları ile ayarlayınız.

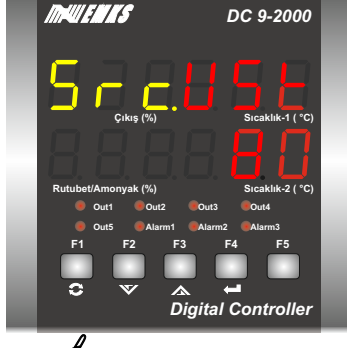

Çalışma ekranı



Yardımcı Fanların ve Alarm Değerlerinin Ayarlanması



Çalışma ekranı

Set değeri ve sürücü limit değerlerinin değişimi için F1 butonuna basın



Fan 1 Fark Sıcaklık Değeri

Fan1 Fark sıcaklık değerini F2-Azaltma ve F3-Artırma butonları ile ayarlayınız.



Fan 2 Fark Sıcaklık Değeri

Fan2 Fark sıcaklık değerini F2-Azaltma ve F3-Artırma butonları ile ayarlayınız.



Fan 3 Fark Sıcaklık Değeri

Fan3 Fark sıcaklık değerini F2-Azaltma ve F3-Artırma butonları ile ayarlayınız.



Fan 4 Fark Sıcaklık Değeri

Fan4 Fark sıcaklık değerini F2-Azaltma ve F3-Artırma butonları ile ayarlayınız.




Düşük Sıcaklık Alarm Fark Değeri

LAuALr düşük sıcaklık fark alarm değerini F2-Azaltma ve F3-Artırma butonları ile ayarlayınız.



Yüksek Sıcaklık Alarm Fark Değeri

HiALr yüksek sıcaklık fark alarm değerini F2-Azaltma ve F3-Artırma butonları ile ayarlayınız.

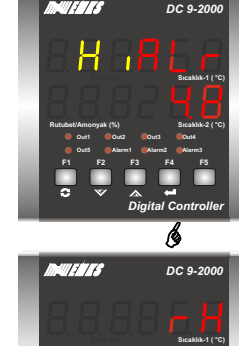

Pad için devreden çıkma nem değeri

rH değerini F2-Azaltma ve F3-Artırma butonları ile ayarlayınız.



Çalışma ekranı



Programa Giriş Ve Parametrelerin Ayarlanması



Çalışma ekranı

Parametrelere giriş için F1 butonuna 10 sn basın.




Parametre ayarları

F2-Azaltma ve F3-Artırma butonları ile değiştirmek istediğiniz parametreyi seçin.



Parametre içeriğini görmek ve değiştirmek için F4 butonuna basın.

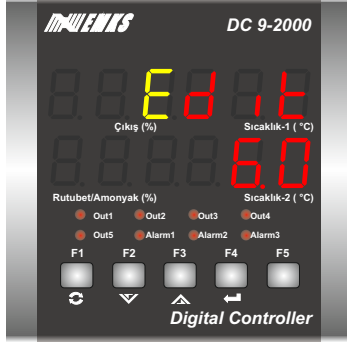

F2-Azaltma ve F3-Artırma butonları ile parametre içeriğini değiştirin.



Src.ALt değerini F2-Azaltma ve F3-Artırma butonları ile ayarlayınız.



Src.USt->Sürücü üst hız değeri



Src.USt değerini F2-Azaltma ve F3-Artırma butonları ile ayarlayınız.



Çalışma ekranı

F4 Butonu İle Girilebilen Parametreler

P00	Çalışma bandı değeri (°C)
P01	Çalışma bandı altı için histeresiz değeri (°C)
P02	Fan çıkışı çalışma zamanı
P03	Fan çıkışı durma zamanı
P04	Pad için histeresiz değeri (°C)
P05	Pad için çalışma zamanı (Saniye)
P06	Pad için durma zamanı (Dakika)
P07	Fan grupları için histerisiz değeri (°C)
P08	Düşük/Yüksek sıcaklık alarm histerisiz değeri (°C)
P09	Rutubet için histerisiz değeri (%)
P10	Sıcaklık-1 düzeltme değeri
P11	Sıcaklık-2 düzeltme değeri
P12	Rutubet düzeltme değeri
P13	Out3 fonksiyon seçimi
P14	Isıtma Çıkışı Histeresiz Değeri
P15	Out4 fonksiyon seçimi
P16	Sıcaklık ve nem girişleri için dijital filtre değeri
P17	Sıcaklık-1 sensör var-yok seçimi
P18	Sıcaklık-2 sensör var-yok seçimi
P19	Out1 fonksiyon seçimi
P20	Out2 fonksiyon seçimi
P21	Alarm çıkışı fonksiyon seçimi
P22	Alarm çıkışı çalma süresi
P23	Minumum havalandırma fonksiyon seçimi
P24	Derece -Fahrenheit seçimi
P25	Fabrika ayarları geri yükleme
P26	Sıcaklık sensör 1 için sensör tipi seçimi
P27	Sıcaklık sensör 2 için sensör tipi seçimi
P28	Sıcaklık sensör 1 alt skala değeri
P29	Sıcaklık sensör 1 üst skala değeri
P30	Sıcaklık sensör 2 alt skala değeri
P31	Sıcaklık sensör 2 üst skala değeri
P32	Isıtma çıkışı histerisiz değeri için Setin altında ve ya üstünde çalışması



E.M.K.S ELEKTRONİK BİLGİSAYAR ELEKTRİK
ÜRÜN İMALAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Akşemsettin Mah. Devlet Bahçeli Bulvarı No : 169/A
Tarsus / MERSİN

internet: www.emks.com.tr
e-posta: info@emks.com.tr

Tel: 0 (324) 614 30 07 - 0 (324) 614 30 08
Faks: 0 (324) 614 30 09